


## Montageanleitung

- Knopfbefestigung (4) mit Mutter (5) in Grundplatte (1) bzw. Flachschild (7) befestigen (SW19).
- Ebene Fläche der Knopfbefestigung (4) nach unten.
- Grundplatte (1) bzw. Flachschild (7) gemäss entsprechender Montageanleitung an Türe befestigen.
- Klemmschild Knopf (2) auf Grundplatte (1) clipsen.
- Knopf (3) bündig zu Klemmschild (2) bzw. Flachschild (7) auf Knopfbefestigung (4) aufschieben.
- Vertiefung im Knopf (3) nach unten zeigend. Kann auch durch leichte Drehbewegungen des Knopfes und dosiertem Anziehen der Heso-Schraube ausgerechnet werden.
- Heso-Schraube (6) einschrauben, bis Durchstanzung an Knopfbefestigung (4) erfolgt ist, anschliessend fest anziehen.

## Fixing instructions

- Attach knob fixing (4) with nut (5) in base plate (1) or flat plate (7) (SW19).
- Flat surface of knob fixing (4) down.
- Attach base plate (1) or flat plate (7) to door as described in fixing instructions.
- Clip clamping plate knob (2) on base plate (1).
- Slide knob (3) on knob fixing (4) flush with clamping plate (2) or flat plate (7).
- Slot in knob (3) should face downward. You can align it by slightly rotating the knob and carefully adjusting the Heso screw.
- Turn Heso screw (6) until it pierces at knob fixing (4); then tighten firmly in place.

## Knopf 6019 - Knob 6019

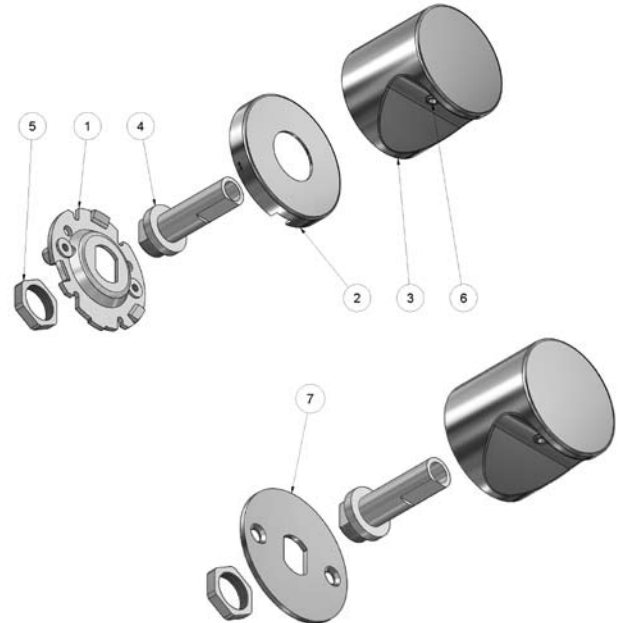

Mode d'emploi	Istruzioni di montaggio
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fixer la fixation du bouton (4) avec l'écrou (5) dans la plaque de base (1) ou l'entrée plate (7) (SW 19).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fissare il fermo del pomello (4) con il dado (5) nella piastra di base (1) ovvero nella placca piana (7) (SW19).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surface plane de la fixation du bouton (4) vers le bas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La superficie piatta del fermo (4) deve essere rivolta verso il basso.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fixer la plaque de base (1) ou l'entrée plate (7) sur la porte en suivant les instructions de montage.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fissare alla porta la piastra di base (1) ovvero la placca piana (7) seguendo le istruzioni di montaggio.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Emboîter l'entrée du bouton (2) sur la plaque de base (1).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agganciare la placchetta del pomello (2) alla piastra di base (1).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Faire glisser le bouton (3) sur la fixation du bouton (4) jusqu'à ce qu'il affleure l'entrée du bouton (2) ou l'entrée plate.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inserire il pomello (3) sul fermo (4) mantenendolo a filo con la placchetta (2) e con la placca piana (7).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La partie creuse du bouton (3) est dirigée vers le bas peut également être orienté par une légère rotation du bouton et un serrage dosé de la vis Heso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'avvallamento presente nel pomello (3) deve essere rivolto verso il basso. È possibile allinearlo anche ruotando leggermente il pomello e serrando moderatamente la vite Heso.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Insérer la vis Heso (6) jusqu'à la perforation au niveau de la fixation du bouton (4), puis la serrer.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avvitare la vite Heso (6) fino a quando incide il fermo del pomello (4), quindi serrare bene.</li> </ul>

## Bouton 6019 - Pomello 6019

