


Montageanleitung

- Fetten der Gleitlager-Führung (1).
- Drücker (2) in Führungshülse (3) von Schild (4) stecken.
- 6-Kt.-Mutter (5) auf Gewinde von Drücker (2) zwei Umgänge aufschrauben.
- Ein Tropfen anaeroben Einkomponenten-Klebstoff, auf Gewinde (6) von Mutter (5) aufbringen.
- 6-Kt.-Mutter (5) weiter anziehen, bis Drücker (2) spielfrei, aber nicht geklemmt, in Führungshülse (3) sitzt.
- Einige Minuten trocknen lassen.

Fixing instructions

- Lubricate friction bearing (1).
- Insert handle (2) in the guide (3) of the escutcheon (4).
- Screw on the thread of the handle (2) the hexagon nut (5) with 2 turns.
- Apply one drop of anaerobic single-package system on the thread (6) of the hexagon nut (5).
- Screw on the hexagon nut (5) until the handle (2) is set mobile, but not squeezed, in the guide (3).
- Dry up some minutes.

Drücker - lever handles

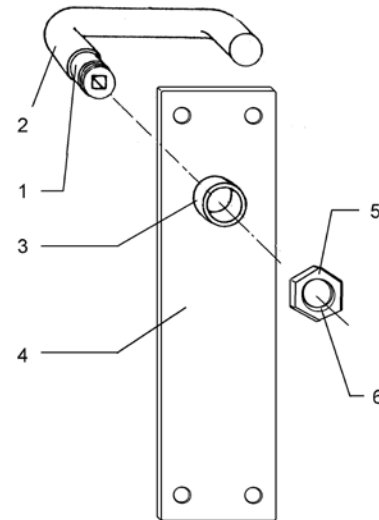

Mode d'emploi	Istruzioni di montaggio
<ul style="list-style-type: none"> • Graisser le guide à glissement (1). 	<ul style="list-style-type: none"> • Ingrassare la guida con cuscinetto a strisciamento (1).
<ul style="list-style-type: none"> • Insérer la poignée (2) dans le guide (3) de l'entrée (4). 	<ul style="list-style-type: none"> • Inserire la maniglia (2) nella guida (3) della placca (4).
<ul style="list-style-type: none"> • Visser par 2 tours l'écrou hexagonale (5) sur le filet de la poignée (2). 	<ul style="list-style-type: none"> • Avvitare per due giri il dado esagonale (5) sul filetto della maniglia (2).
<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer une goutte de colle anaéro-bic sur le filet (6) de l'écrou (5). 	<ul style="list-style-type: none"> • Applicare una goccia di adesivo anaerobico monocomponente sul filetto (6) del dado (5).
<ul style="list-style-type: none"> • Visser l'écrou hexagonal (5) jusqu'à ce que la poignée (2) reste mobile, mais pas serrée, dans le guide (3). 	<ul style="list-style-type: none"> • Avvitare ulteriormente il dado esagonale (5) fino a quando la maniglia (2) siede nella guida (3) senza gioco, ma non bloccata.
<ul style="list-style-type: none"> • Laisser sécher quelques minutes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lasciare asciugare per alcuni minuti.

Poignées - Maniglia

